

インクジェットプリンタ **E-330S** シリーズ

# 楽ラク入門ガイド

## ステップ 1:

**プリンタの準備をしましょう**

印刷を始める前の準備をします。

## ステップ 2:

**さっそく印刷してみましょう**

いちばん基本のメモ리카ード印刷をしてみましょう。

## ステップ 3:

**こんなこともできます**

シール印刷やスライドショーなど、楽しい機能をご紹介します。

**困った！ どうして？****これだけは知っておきたいポイント**

本製品を使うときに知っておきたいこと、役に立つポイントをご紹介します。

- プリンタを使う前には必ず、『操作ガイド』に記載されている「製品使用上のご注意」をご確認ください。
- 本書はプリンタの近くに置いてご活用ください。
- 本書ではE-330SWのイラストや画面を使用して説明しています。




## 箱の中身を確認します

箱を開けたらまず、不足しているものや壊れているものがないかを確認します。

### ☐ プリンタ本体

本体に貼られている紙製のテープは  
取り外してください。

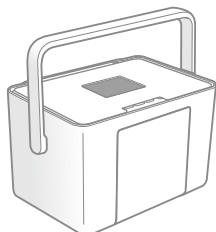

### ☐ 取扱説明書




(本書)



### ☐ ソフトウェア CD-ROM

(電子マニュアルも収録されています)

### ☐ 電源コード / AC アダプタ

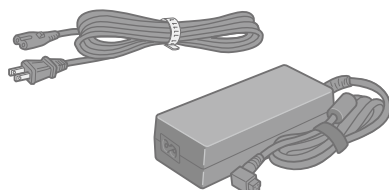


### ☐ メンテナンスセット

### ☐ 郵便光沢ハガキ用給紙補助シート

### ☐ 保証書

※ このほかにも、各種ご案内や試供品が  
入っている場合があります。

### ☐ セットアップ用インクカートリッジ

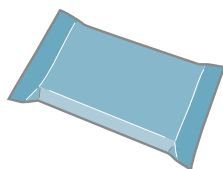

万一、不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売  
店までご連絡ください。




## プリンタの準備をします

プリンタにインクカートリッジを取り付けて、使える状態にしましょう。  
本製品は持ち運びに便利なプリンタですが、傾いた場所や高温・多湿の場所など、お使いいただくのに適さない場所もありますので注意してください。


📖『操作ガイド』－「設置上のご注意」

### 1 プリンタを設置し、取っ手を上げます。

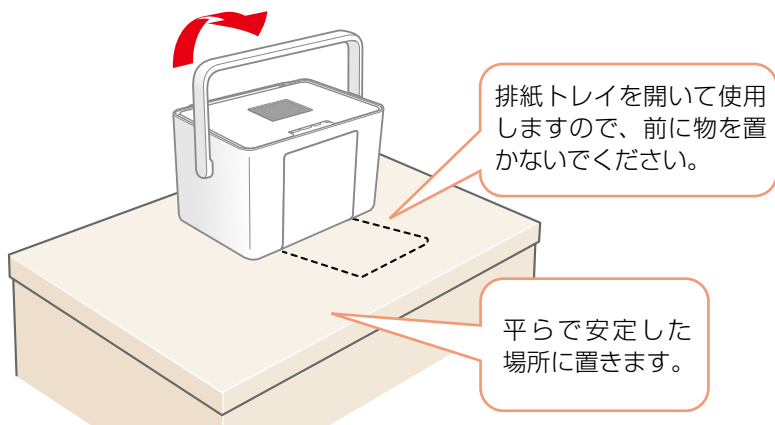

### 2 コンセントにつなぎます。

<背面>

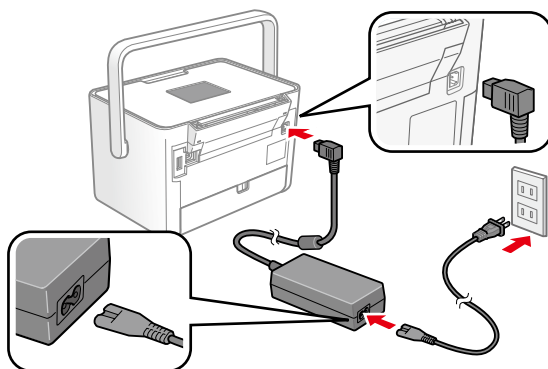


#### ⚠ 警告

- ・ AC100V の電源以外は使用しないでください。  
指定以外の電源を使うと、感電・火災の原因になります。




**3** 取っ手を背面側に倒します。

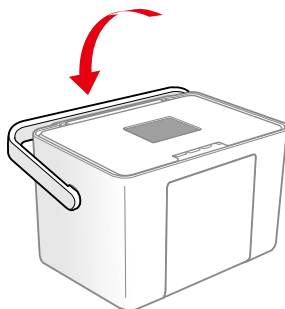

**4** パネルカバーを開き、電源をオンにします。

電源ランプが点灯し、インクカートリッジの取り付けを促すアニメーションが表示されます。

① パネルカバーを開きます。

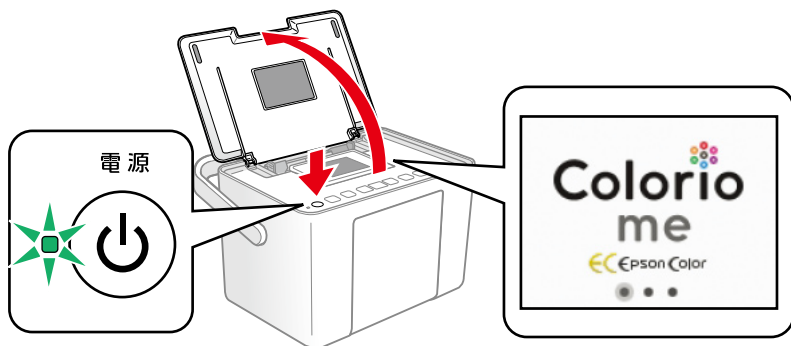

② 電源をオンにします。

**5** セットアップ用インクカートリッジを袋から取り出します。

**参考**


初回は必ずセットアップ用インクカートリッジをご使用ください。




**6 プリンタ背面のインクカートリッジカバーを開きます。**

インクカートリッジ差し込み口に紙製のテープや保護材が残っているときは、取り除いてください。

<背面>

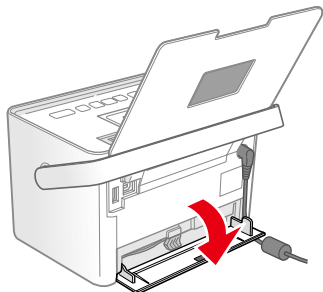

**7 下図を参照し、インク交換レバーをゆっくりと水平にスライドさせます。**


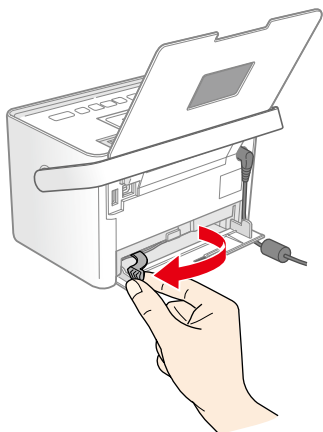


**！重要**

左端までしっかりとインク交換レバーをスライドさせてください。




- 8 セットアップ用インクカートリッジを差し込み、固定されるところまで押し込みます。

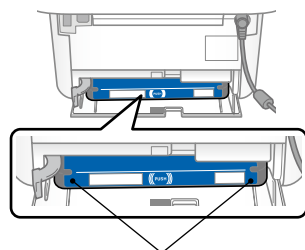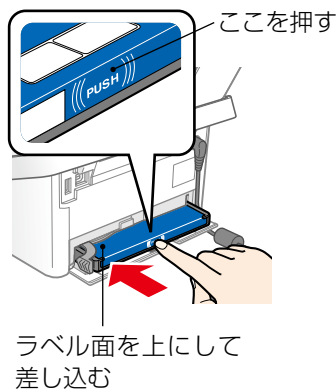


- 9 セットアップ用インクカートリッジをセットします。

下図を参照し、インク交換レバーをゆっくりと水平にスライドさせてロックします。

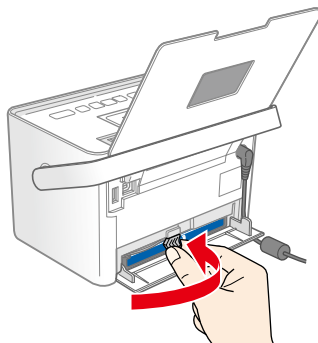

**！重要**

インクカートリッジをセットし直す場合は、インク交換レバーを必ずロック解除位置までスライドさせてください。  
スライド途中で再度ロック位置に戻すと、セット位置がずれ、インク漏れの原因となります。

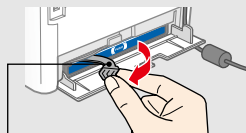


インク交換レバー




## 10 インクカートリッジカバーを閉じます。

インクカートリッジカバーを閉じると自動的にインクの充電が始まります。インクの充電には 3 分半～4 分程度かかります。

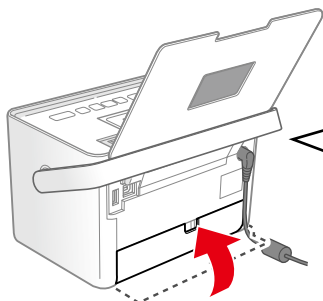

この画面が表示されたら、インクの充電は完了です。

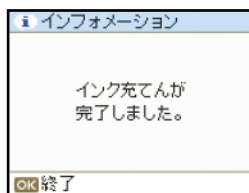

①【OK】ボタンを押す

### ！重要

- ・インク充電時には高いモーター音がありますが、故障ではありません。
- ・インクの充電中は電源をオフにしないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

### 参考

購入直後のインク初期充電では、プリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は 2 回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。

※カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。

※初回インクカートリッジの場合、写真データによっては、印刷できる枚数が判写真用紙 20 枚を下回ることがありますので、あらかじめご了承ください。

以上でプリンタの準備は終了です。  
次のページへ進み、さっそく写真を印刷してみましょう。



## 印刷の準備をします


### 用紙をセットします

ここではL判写真用紙を例に説明しています。使用できる用紙については、以下をご覧ください。


🔗『操作ガイド』－「印刷できる用紙」

#### 1 排紙トレイを開きます。

※排紙トレイを開くときは、本製品を手で支えて傾かないようにしてください。

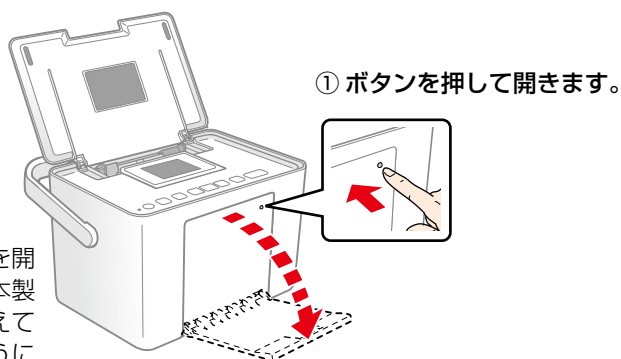

#### 2 液晶ディスプレイを起こして見やすい角度に調整します。

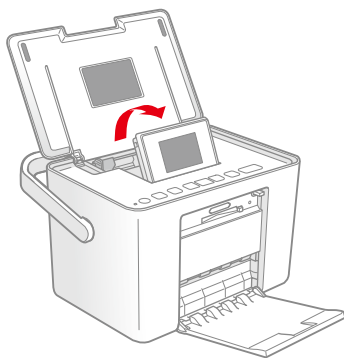







### 3 用紙をセットします。

🔗『操作ガイド』－「用紙をセットする前に」


- ① 用紙の裏表を確認します。
- ② 印刷する面を手前にしてセットします。

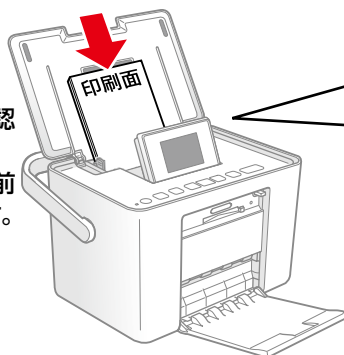


用紙のセット方向

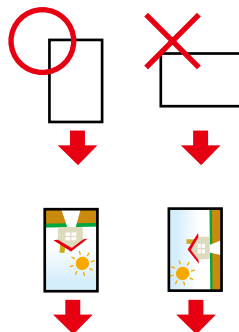

### 4 左右のエッジガイドを用紙の側面に合わせます。

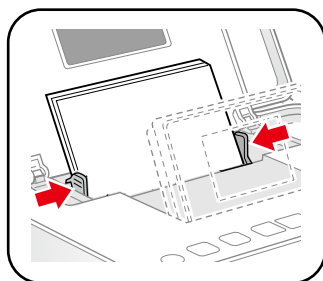

- ① 左右のエッジガイドを用紙の端に合わせます。

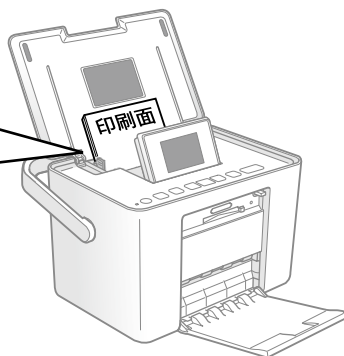

以上で用紙のセットは終了です。  
次のページへ進み、メモ리카ードをセットしましょう。









## メモ리카ードをセットします

**1** お使いのメモ리카ードを表の中から探して、以下の点を確認します。

- ・カードアダプタが必要なメモ리카ードか
- ・セットするカードスロットは上段スロットか下段スロットか

### ■カードスロットに直接セットできるメモ리카ード

上段スロット			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ xD-Picture Card™</li> <li>・ xD-Picture Card™ Type M</li> <li>・ xD-Picture Card™ Type M+</li> <li>・ xD-Picture Card™ Type H</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ マルチメディアカード (MMC)</li> <li>・ MMC Plus</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ メモリースティック</li> <li>・ メモリースティック PRO</li> <li>・ マジックゲートメモリースティック</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ SD メモリーカード</li> <li>・ SDHC メモリーカード</li> </ul>



下段スロット			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ コンパクトフラッシュ</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ マイクロドライブ</li> </ul>




## ■カードアダプタが必要なメモリカード

以下のメモリカードは、それぞれ専用のカードアダプタにセットしてから本製品のカードスロットにセットしてください。


※カードアダプタは本製品に同梱されていません。

上段スロット	
  	<ul style="list-style-type: none"> <li>・メモリースティック Duo</li> <li>・メモリースティック PRO Duo</li> <li>・マジックゲートメモリースティック Duo</li> <li>・メモリースティック micro</li> <li>・メモリースティック PRO-HG Duo</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・miniSD カード</li> <li>・miniSDHC カード</li> <li>・microSD カード</li> <li>・microSDHC カード</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・MMC mobile (RS-MMC)</li> <li>・MMC micro</li> </ul>


**メモリースティックサイズの専用アダプタを使用**

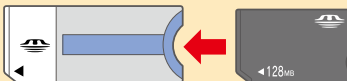

**SD メモリーカードサイズの専用アダプタを使用**



**マルチメディアカードサイズの専用アダプタを使用**

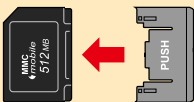

※ 必ずアダプタを取り付けてから本製品にセットしてください。アダプタを取り付けずにセットすると、本製品の故障につながるおそれがあります。

上記は 2009 年 6 月現在の情報です。最新情報はエプソンのホームページの「よくあるご質問 (FAQ)」でご案内しています。 < <http://www.epson.jp/faq> >

### ！重要


- ・上記以外のカード類は本製品では使用しないでください。本製品やカードの破損につながるおそれがあります。
- ・メモリカードの表裏を確認し、必ず表面を上にしてカードスロットにセットしてください。裏面を上にしてセットすると、本製品やメモリカードの破損につながるおそれがあります。



## 2 メモリカードを 1 枚だけ挿入します。

### ■上段スロット



メモリカードランプ

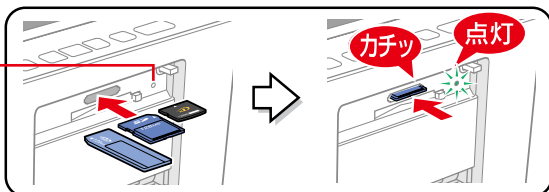


### メモリカードのセット方向

メモリカードは、▲の向きに差し込んでください。

↑ 挿入方向

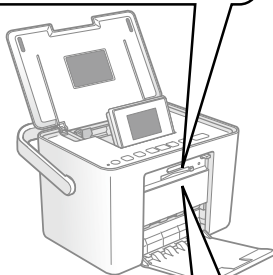

### ■下段スロット

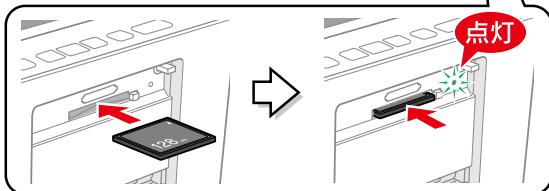

### ！重要

- メモリカードのセット方向を間違えたり、アダプタが必要なメモリカードを、アダプタを取り付けずにセットしたりすると、本製品やメモリカードの破損につながるおそれがあります。
- メモリカードランプが点滅しているとき（通信中）は、メモリカードを絶対に取り出さないでください。メモリカードに保存されているデータが壊れるおそれがあります。
- 下段スロットのメモリカード取り出しボタンは、メモリカードと同時に押さないでください。スロットが破損し、メモリカードを取り出せなくなるおそれがあります。

### こんなときは

メモリカードを間違えてセットしてしまった！


🔗『操作ガイド』－「その他のトラブル」

以上でメモリカードのセットは終了です。  
次のページへ進み、メモリカードの写真を選んで印刷してみましょう。




## メモ리카ードの写真を選んで印刷します

### 1 以下の画面が表示されたときは【いいえ】を選びます。

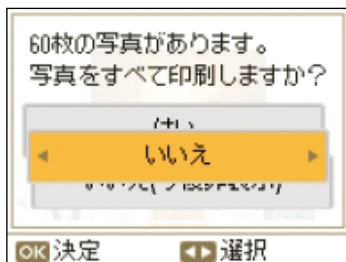

- ① 【◀】 【▶】 ボタンで 【いいえ】 を選択
- ② 【OK】 ボタンで決定



#### 参考


メモ리카ードに 1000 枚以上の写真がある場合、一度に 1000 枚以上の写真を表示できないため、グループ選択の画面が表示されます。

🔗『操作ガイド』－「別のグループの写真を表示する」

### 2 メモ리카ードの写真の中から印刷する写真を選びます。



- ① 【◀】 【▶】 ボタンで写真を選択
- ② 【OK】 ボタンで決定



### 3 選んだ写真の印刷枚数を設定します。



印刷枚数が表示されます。

※ 写真を選択すると、自動的に枚数が 1 枚に設定されます。

- ① 【◀】 【▶】 ボタンで枚数を選択
- ② 【OK】 ボタンで決定






4 【メニュー】 ボタンを押してメニュー画面を表示します。



① 【メニュー】 ボタンを押す




5 [2 印刷設定] を選びます。

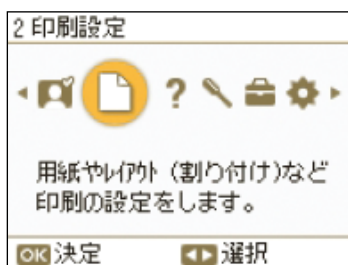


① 【◀】 【▶】 ボタンで [2 印刷設定] を選択

② 【OK】 ボタンで決定




6 [2-1 用紙サイズ] を選びます。

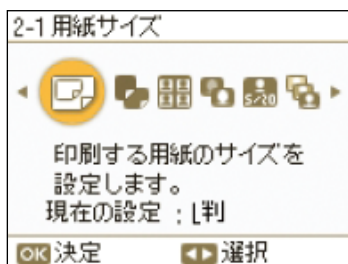

① 【◀】 【▶】 ボタンで [2-1 用紙サイズ] を選択


② 【OK】 ボタンで決定






## 7 用紙サイズ、用紙種類、レイアウトを設定します。


用紙のサイズと種類、レイアウト（割り付け）を設定します。  
ここでは [L 判] [写真用紙] [1 面フチなし] を例に説明しています。  
用紙 / レイアウトの設定については、以下をご覧ください。  
🔗『操作ガイド』－「用紙 / レイアウトの設定を変更する」

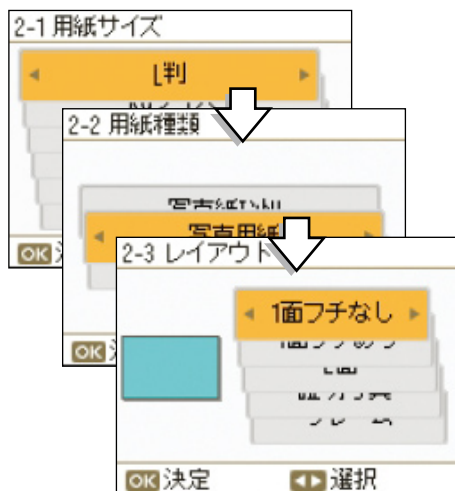


- ① [◀] [▶] で項目を選択
- ② [OK] ボタンで決定し次の画面に進む



## 8 以下の画面が表示されたら [いいえ] を選びます。

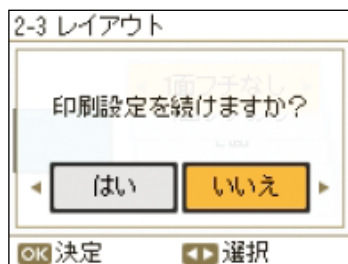

- ① [◀] [▶] で [いいえ] を選択
- ② [OK] ボタンで決定



### 参考

- ・ [いいえ] を選択すると、【メニュー】ボタンを押す前の画面に戻ります。
- ・ [はい] を選択すると、印刷設定を続けます。



9 【印刷】 ボタンを押して印刷プレビュー画面を表示します。



①【印刷】 ボタンを押す



10 印刷プレビューを確認して、印刷を開始します。



① 確認

②【印刷】 ボタンを押す



こんなときは

よくわからなくなってしまったから、初めからやり直したい！

△ 本書 21 ページ『何が何だかわからなくなってしまったから、最初からやり直したい！』

間違えて印刷を開始してしまった！印刷を取り消したい！

操作パネルの【中止 / 設定クリア】ボタンを押すと、印刷を中止することができます。（すでに印刷が開始されてしまった場合は、印刷の途中で中断されます。）

中止/  
設定クリア



以上でメモリカード印刷は終了です。  
次のページへ進み、メモリカードを取り出します。







## メモ리카ードを取り出します

メモ리카ードランプが点滅していないこと（点灯であること）を確認して、メモ리카ードを取り出してください。

### ■上段スロット

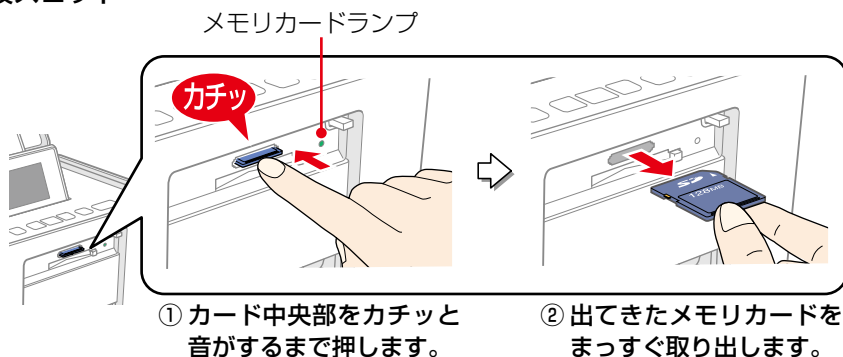

### ■下段スロット

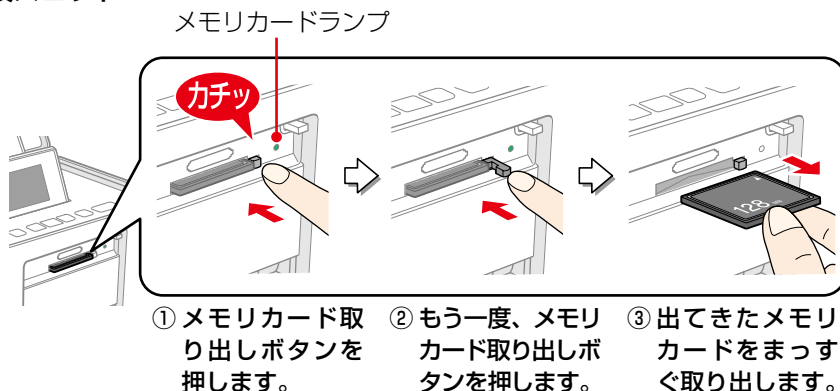

以上でメモ리카ードの取り出しは終了です。

### こんなときは

#### メモ리카ードがスロットの奥に入ってしまったって取り出せない！

本製品の電源をオフにして、本製品を傾けてください。メモ리카ードが出てきます。それでも取り出せないときは、以下をご覧ください。エプソン修理センターに修理をご依頼ください。

📖 『操作ガイド』－「本製品のお問い合わせ先」



## スライドショーを楽しもう

メモ리카ードに保存した写真をスライドショーで楽しむことができます。


🔗『操作ガイド』－「写真をスライドショーで見る」



## デジタルカメラとプリンタをつないで写真を印刷しよう

デジタルカメラとプリンタを接続して、デジタルカメラから直接写真を印刷できます。

🔗『操作ガイド』－「デジタルカメラとプリンタを接続して印刷する」

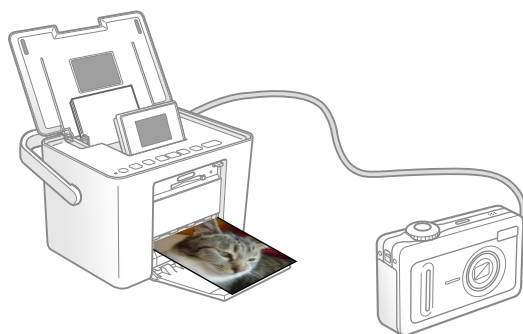



## 写真に日付を入れて印刷しよう

🔗『操作ガイド』－「写真に日付を入れて印刷する」



2006.02.11



## 自分だけのシールを作ろう

写真をシール用紙に印刷すれば、自分だけのオリジナルシールのできあがり！  
アルバムに貼ったり、手帳に貼ったり、携帯電話に貼ったり……。使い方は  
いろいろです。

🔗『操作ガイド』－「写真をシール用紙に印刷する」



手帳に貼ったり、携帯電話に貼ったり…

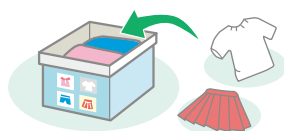

洋服や靴の整理にも。

# 困った! どうして? これだけは知っておきたいポイント



## 覚えておきたいインクの知識




写真を印刷するには、インクが必要。でも実は、インクは写真の印刷以外にも使われているんです。



プリンタの準備（初期充てん）をするときは、**プリンタを印刷できる状態にするために、その分インクを使います。**インクの吹き出し口の先端までインクを満たして、すぐに印刷できるようにします。

そのため、セットアップ用のインクカートリッジでは、写真をたくさん印刷できません。プリンタの準備をした後、写真をたくさん印刷するときは、ご注意ください。

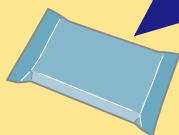

お早めに予備のインクカートリッジをご用意ください!

セットアップ用インクカートリッジの場合、写真データによっては、印刷できる枚数がL判写真用紙 20 枚を下回ることがありますので、あらかじめご了承ください。

- プリントヘッドを良好な状態に保つため、印刷時以外にもヘッドクリーニングなどのメンテナンス動作で全色のインクが消費されます。
- グレースケール印刷の場合でも、用紙種類や印刷品質の設定によっては、カラーインクを使った混色の黒で印刷します。



困った！どうして？  
これだけは知っておきたいポイント



**Q. 何が何だかわからなくなってしまったから、最初からやり直したい！**


**A. 【初期設定に戻す】を実行すると、ほぼすべての設定がクリアされ、最初からやり直すことができます。**

初期設定に戻すと、印刷設定、印刷枚数の設定などほぼすべての設定がクリアされ、プリンタを買ってきたときの状態に戻ります。以下の手順で行います。

- 1 写真を選ぶ画面で【メニュー】ボタンを押してメニュー画面を表示します。**



- 2 【◀】【▶】ボタンで【6 プリンタの設定】を選択し【OK】ボタンで決定します。**

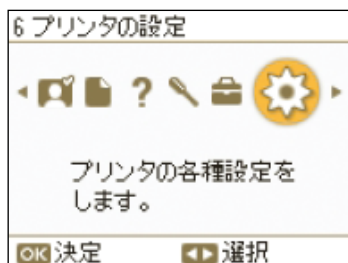

- 3 【◀】【▶】ボタンで【6-6 初期設定に戻す】を選択し【OK】ボタンで決定します。**
- 4 確認画面で【はい】を選び、【OK】ボタンを押して決定します。初期設定に戻ります。**




## Q. 写真をキレイに印刷できないんだけど・・・

A. 印刷結果にスジが入ったり、おかしい色味で印刷されたりするときは、プリントヘッドのノズルが目詰まりしていることがあります。

正常



目詰まり時

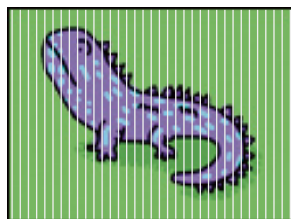

「ノズルチェック機能」を使ってノズルが目詰まりしていないか確認してください。ノズルが目詰まりしている場合は「ヘッドクリーニング」機能を実行してください。

🔗『操作ガイド』－「ノズルチェックとヘッドクリーニング」

### 参考

ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に2回程度繰り返しても改善されない場合は、本製品の電源をオフにして6時間以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。

それでも目詰まりが改善できないときは、エプソン修理センターへ修理をご依頼ください。

困った！どうして？  
これだけは知っておきたいポイント




## プリンタのヘルプ「困ったときは」を見てみましょう。

本製品のメニュー内に「困ったときは」というヘルプがあります。  
マニュアルが手元にないときでも操作のポイントや説明を見ることができるので、活用してください。


- 1 写真を選ぶ画面で【メニュー】  
ボタンを押してメニュー画面  
を表示します。



- 2 【◀】【▶】 ボタンで【3 困ったときは】を選択し【OK】ボタンで決定します。

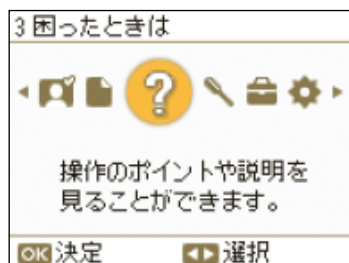

- 3 【◀】【▶】 ボタンで見たい項目を選択し【OK】ボタンで決定します。

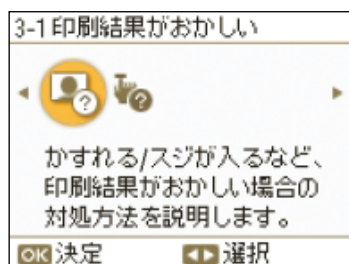

# 基本の印刷をマスターしたら 「操作ガイド」へ進みましょう

## 操作ガイド



操作ガイドでは、本書「こんなこともできます」で紹介している機能以外にも、いろいろな機能の使い方をご説明しています。

また、困ったときのトラブル対処方法やサービスサポートのご案内なども掲載されていますので、プリンタの近くに置いてご活用ください。



## パソコンでの印刷ガイド



パソコンにつないで使うとき、本製品をもっと使いこなしたいときは「パソコンでの印刷ガイド」（電子マニュアル）をご覧ください。

👉『操作ガイド』－「電子マニュアルのご案内」

**xD**  
xD-Picture Card™

**MEMORY STICK**™

**SD**  
HC™



\*411721700\*

© セイコーエプソン株式会社 2009  
Printed in XXXXXX